FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DIBA-QUAD S 123

Bodenablaufsystem für Verbundabdichtungen zur Anbindung an Hausentwässerungen

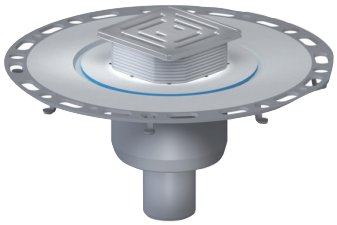

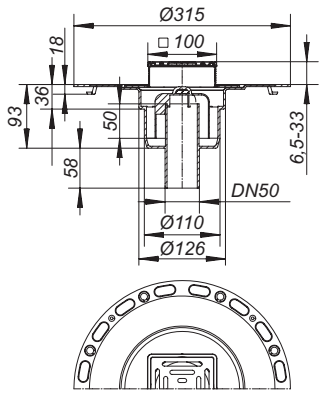

Materialeigenschaften

BLANKE DIBA-QUAD S 123 ist ein Bodenablaufsystem aus hochschlagfestem Polypropylen für den senkrechten Einbau zur Gebäudeentwässerung. Der Aufsatz ist in der Höhe anpassbar. Der vlieskaschierte Flansch ermöglicht eine sichere Anbindung der Verbundabdichtungssysteme.

Einsatzgebiete

Das Ablaufgehäuse ist entsprechend DIN EN 1253, Abläufe für Gebäude, in der Klassifizierung K3 eingestuft. Die Ablaufleistung beträgt 1,34 l/s.

- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
- Hotels
- Duschanlagen in Sportstätten
- Duschanlagen in Schwimmbädern
- Wellness/Spa-Bereiche

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DIBA-QUAD S 123

Bodenablaufsystem für Verbundabdichtungen zur Anbindung an Hausentwässerungen

1 Ablaufstutzen in z.B. Kernbohrloch einstecken und mit Mörtel befestigen. Rohleitung DN 50 oder DN 100 anschließen und auf Dichtigkeit prüfen.

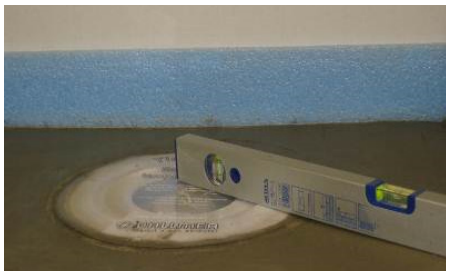

2 Fach- und sachgerechtes Einbringen des Estriches mit einem Gefälle von 2% zum Ablauf hin. Oberfläche bündig mit dem Ablaufgehäuse abziehen. Bauschutzfolie nicht entfernen. Estrich trocknen lassen.

3 Nach Trocknung des Estriches Bauschutzfolie entfernen und die Dichtmanschette aufkleben. Hierzu wird DIBA-COLL auf den vlieskaschierten Flansch aufgetragen. Auf die restliche Estrichfläche wird Flexklebemörtel appliziert.

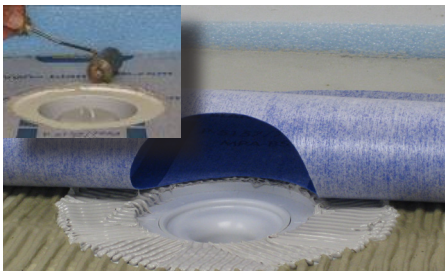

4 Dichtmanschette in den frischen Kleber einlegen und faltenfrei andrücken.

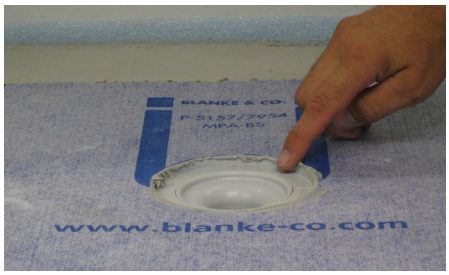

5 Überschüssigen Kleber am Ablaufgehäuse entfernen und Manschette gut andrücken. Restliche Bodenfläche mit Verbundabdichtungssystem, wie z. B. BLANKE DIBA 100 abdichten.

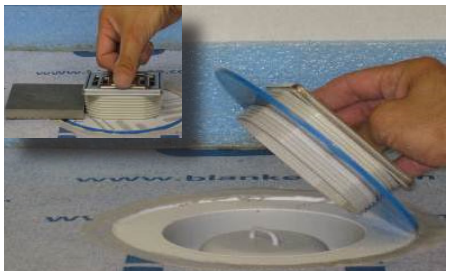

6 Höhenverstellbarer Aufsatz mit Rahmenaufnahme in Ablaufelement einlegen und bis auf erforderliche Fliesenhöhe ausrichten.

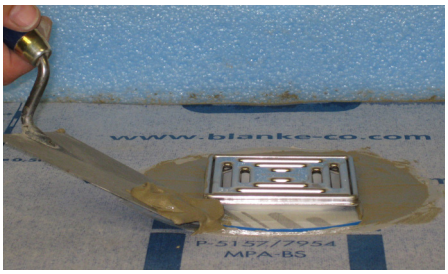

7 Den ausgerichteten Aufsatz komplett mit Fliesenkleber unterfüttern.

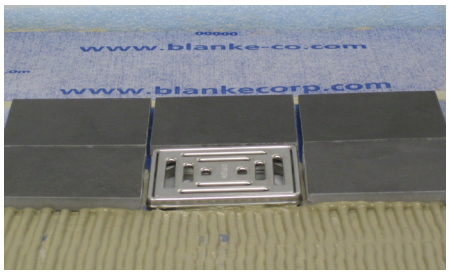

8 Fliesenbelag im Dünnbettverfahren nach den üblichen Fachregeln verlegen und verfugen.

9 Zwischen dem Rostrahmen und der Fliese eine Fuge anordnen und mit neutralvernetzendem Silikon schließen.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de