



DATI TECNICI

Certificato da:

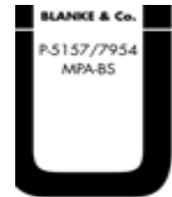

Blanke-DIBA

Isolamento di tubi passanti in ambienti umidi (per docce, bagni, per pavimenti e vasche e per uso industriale)

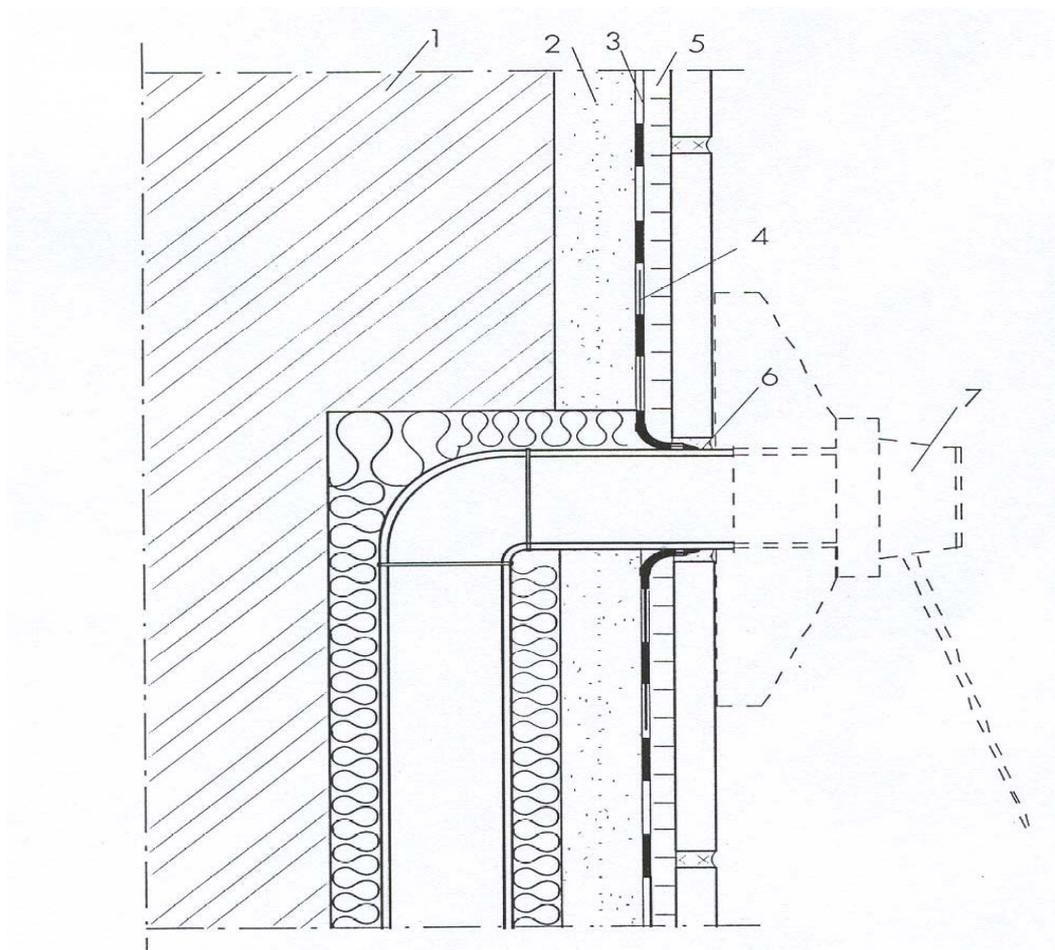

1. Muratura
2. Intonaco
3. Superficie isolata con Blanke Diba 100
4. Inserimento della guaina per tubi Blanke Diba WM (posizionata sia sotto Blanke Diba 100 sopra)
5. Strato di colla secondo EN 12004 – C2
6. Sigillatura con colla impermeabile Blanke Diba-Coll (utilizzo consigliato nelle aree A1/A2 obbligatorio nelle aree C)
7. Rubinetteria / Rosetta