




VIVERE LA COMPETENZA

Istruzione per la posa

Blanke•PERMATOP

Certificato dal MPA Karlsruhe e dal WSP Lab. Stoccarda

Il sistema per riscaldamento e raffrescamento a pavimento Blanke•PERMATOP è un sistema per la costruzione di pavimento con altezza di montaggio molto bassa. Oltretutto Blanke•PERMATOP è un sistema che aiuta a risparmiare energia e che reagisce in maniera estremamente veloce che può essere operato ad una temperatura di mandata molto bassa.

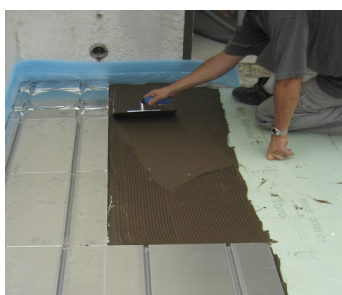


Incollare gli elementi Blanke•PERMATOP (elementi lineari e ad angolo per curvare il tubo, e la piastra terminale per bordi in polistirolo espanso) secondo le nostre istruzioni ed il nostro piano di posa, tutti i due allegati nella consegna. Raccogliamo una colla di piastrelle per la posa di letto sottile (tipo C2) sopra il substrato esistente come calcestruzzo, massetto, sistemi anticorrosione o isolamenti termici. Per l'installazione di legno, bisogna utilizzare la colla additiva con lattice in dispersione a presa rapida Blanke•GLUEMAX, ma si deve ordinare separatamente.



Dopo la presa della colla, si mette il tubo del sistema Blanke•PERMATOP (16x2 mm) con l'aiuto di un pezzo di legno per (allegato nella consegna) nelle cavità provviste degli elementi (secondo il nostro piano di posa).



Poi si può incollare subito il sistema desolidarizzante e portante Blanke•PERMAT con la colla additiva con lattice in dispersione a presa rapida Blanke•GLUEMAX. Vi preghiamo di gentilmente tenere conto la nostra istruzione per la posa della Blanke•PERMAT (allegata nella consegna).

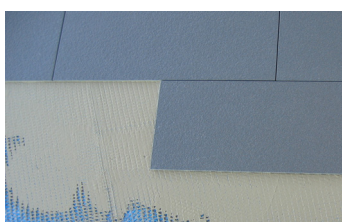

Dopo di ca. 60 min. dopo l'installazione di Blanke•PERMAT, si può incollare il pavimento ceramico. Dopo la presa della colla per piastrelle (secondo il pavimento rispettivo), si può ripassare i giunti con un giunti di dilatazione cementizio e con lattice. Si può mettere in funzione il sistema di riscaldamento/raffrescamento dopo di 24 ore dopo l'ultimazione del pavimento.