FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

CONSIGNES DE MONTAGE

BLANKE PERMATFLOOR

Sous-couche d'isolation thermique et acoustique légère sans chape pour l'intérieur, pour la pose sur les carrelages et les revêtements en pierres naturelles

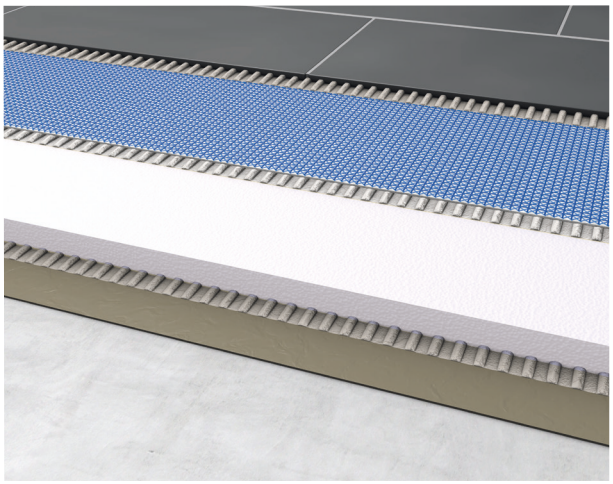

Propriétés du matériau

BLANKE PERMATFLOOR est un système complet constitué d'un panneau isolant thermique et acoustique en EPS avec feuillure à épaulement des quatre côtés avec un adhésif à dispersion en poudre spécial BLANKE GLUEMAX, une souscouche de désolidarisation et un porte-revêtement BLANKE PERMAT.

Domaines d'application

Les supports sur lesquels BLANKE PERMATFLOOR doit être utilisé, doivent généralement être vérifiés sur leur planéité, la résistance de la surface et leur capacité portante. Toute variation de niveau du support doit être exclue. Toutes les couches réduisant l'adhérence doivent être éliminées par meulage. Des couches primaires, appropriées au support, des mortiers de pose ou des couches de nivellement doivent être fournies le cas échéant. Avant d'installer le système de construction à sec BLANKE PERMATFLOOR, un ragréage d'égalisation et le nivellement des décalages de différentes hauteurs doivent être effectués. Les surfaces sensibles à l'humidité doivent être protégées par des mesures d'étanchéité appropriées.

- Beton mind. 28 Tage alt
- Chapes en ciment
- Chapes au sulfate de calcium avec une humidité résiduelle < 1%
- Chapes sèches
- Panneaux de particules
- Planchers en bois
- Anciens revêtements céramiques solides
- Anciens revêtements en pierres naturelles
- Anciens revêtements en PVC et linoléum
- Panneaux isolants collés, résistance à la compression d'au moins 150 kPa

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

CONSIGNES DE MONTAGE

BLANKE PERMATFLOOR

Sous-couche d'isolation thermique et acoustique légère sans chape pour l'intérieur, pour la pose sur les carrelages et les revêtements en pierres naturelles

1 Les supports doivent être exempts de tout composant hostile à l'adhérence. Le support doit être stable et solide. Appliquer une couche primaire en fonction du support, pour bloquer la porosité. Sur des éléments de construction montants, il faut poser une bande de rive.

2 La planéité doit être conforme à la norme DIN 18202. Lors de surfaces inégales, un nivellement est nécessaire. Selon le support, il faut y appliquer un ragréage approprié.

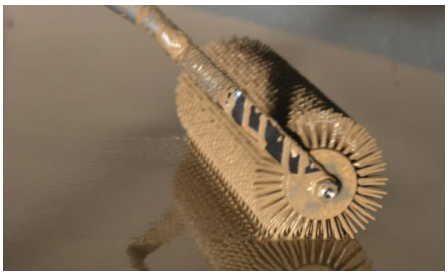

3 Afin d'obtenir de meilleures propriétés d'écoulement de l'enduit de ragréage, la masse fraîche peut être ventilée avec un rouleau à pointes.

4 Sur la surface préparée, appliquer la colle de carrelage selon la norme DIN 12004 et DIN 12002 (C2 S1) en peignage uniforme avec une spatule numéro 6.

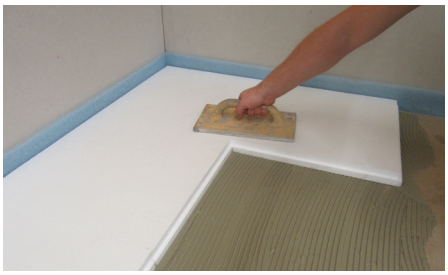

5 Insérer la plaque isolante dans le mortier de ciment frais et bien appuyer. Poser les panneaux d'isolation par bandes. Veiller à ce qu'aucun mortier adhésif ne déborde de la feuillure à épaulement.

6 La découpe des panneaux isolants s'effectue avec un cutter.

7 Après la pose des panneaux isolants et le séchage du mortier de pose, appliquer la colle spéciale BLANKE GLUEMAX en peignage uniforme avec une spatule numéro 6.

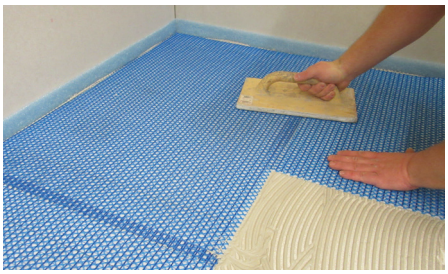

8 Placer la sous-couche de désolidarisation sur toute la surface dans le mortier adhésif ouvert avec le non-tissé spécial vers le bas (côté blanc) et appuyer à l'aide d'une taloche. Faites attention à compenser le décalage des joints des panneaux islolants. Poser la sous-couche de désolidarisation par bandes en décalage d'au moins 10 cm). Se référer également aux instructions d'installation BLANKE PERMAT.

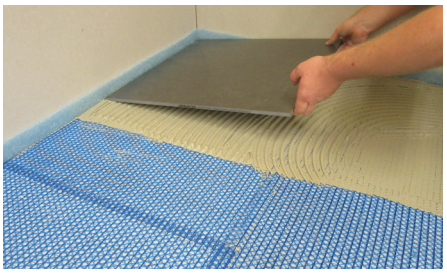

9 Le revêtement supérieur peut être posé avec des colles Flex appropriés après une période d'attente de 12 heures, conformément aux règles applicables pour le mortier adhésif. Les joints de dilatation doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. La surface doit être jointoyée avec un joint au ciment CG2 conformément à la norme DIN 13888.

Attention : Lors de l'application, toujours se référer aux information contenues dans nos fiches techniques actuelles. Les normes actuellement en vigueur doivent aussi être respectées.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de