FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INSTRUCTIONS DE POSE

BLANKE DIBA

Bande d'étanchéité pour isolations en composite, testée et approuvée en vue de la construction

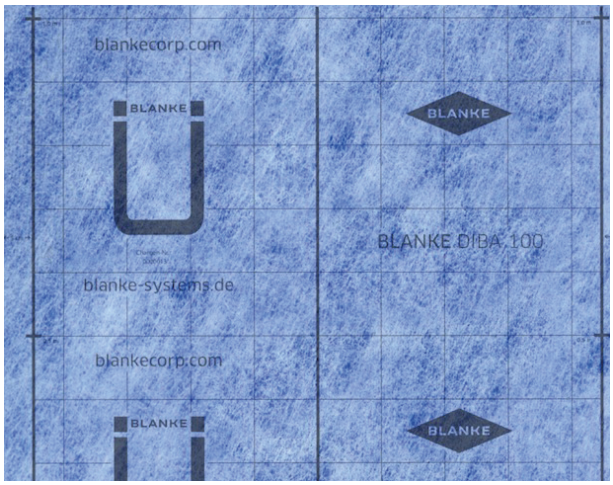

Blanke & Co.
P-1201/217/
18-MPA BS

Propriétés du matériau

BLANKE DIBA est une bande d'étanchéité en polyéthylène souple pour le pontage des fissures, étanche à l'eau, recouverte sur les deux faces d'un non-tissé spécial pour assurer l'ancrage efficace de la colle à carrelage. Pour étancher les surfaces murales et au plancher à l'intérieur et à l'extérieur sous les carreaux de céramique. Les accessoires tels que les bandes étanchéité de différentes largeurs, les platines pour murs et sols et les angles intérieurs/extérieurs font partie de l'assortiment comme composants.

Supports

Les supports à étancher avec Blanke•DIBA 100 doivent généralement être vérifiés quant à leur planéité, leur résistance de la surface et leur capacité portante. Exclure tout défaut de planéité. Toutes les couches réduisant l'adhérence doivent être éliminées par meulage. Des couches primaires, appropriées au support, des mortiers de pose ou des couches de nivellement doivent être prévues le cas échéant. Lisser et égaliser le support avant la pose de la couche isolante. Le supports sensibles à l'humidité doivent être protégés contre l'humidité provenant par l'arrière du support.

- Chapes à base de ciment au moins 28 jours et sèches
- Chapes à base de ciment jeunes après la praticabilité jusqu'à max. 7 jours
- Béton au moins 3 mois
- Chapes au sulfate de calcium d'une humidité résiduelle < 0,5 %
- Chapes en asphalte coulé
- Chapes de magnésie et xylolithes
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements céramiques fixes fissurés
- Anciens revêtements en pierre naturelle fissurés
- Supports mixtes sans défauts de planéité
- Crépis de ciment
- Crépis de ciment calcaire
- Enduits de gypse
- Plaques de plâtre cartonné

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INSTRUCTIONS DE POSE

BLANKE DIBA

Bande d'étanchéité pour isolations en composite, testée et approuvée en vue de la construction

1 Le support aux surfaces murales et au plancher doit être propre, solide et plan. Appliquer au besoin une couche primaire en fonction du support.

2 Étancher les lignes d'alimentation, les drains avec les composants du système d'étanchéité en fonction du système. Les composants du système sont collées avec les mortiers à bain mince contrôlés.

3 Pour les zones d'angle et de connexion existent différentes bandes d'étanchéité en fonction du système d'étanchéité.

4 L'isolation des surfaces s'effectue avec la bande d'étanchéité DIBA. Le mortier à lit mince testé selon le certificat de la MPA Braunschweig (BOTACT M21 classig, Tilt Stasser mortier flex adhésif KM 80), est appliqué avec une denture à 4 dents.

5 La bande d'étanchéité est fixée ou placée dans le ciment frais, sans plis et poches d'air. Dans la zone de la paroi, travailler de haut en bas.

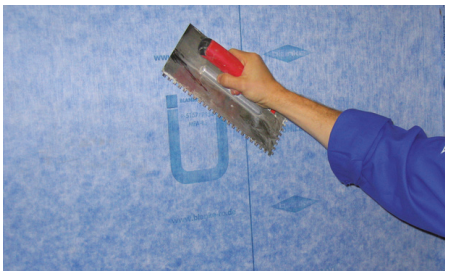

6 Le pressage se fait avec le côté lisse de la truelle dentée. Au niveau du chant, les bandes d'étanchéité doivent se chevaucher Alternativement, les bandes d'étanchéité sont assemblées chant contre chant et recouvertes avec des bandes d'étanchéité.

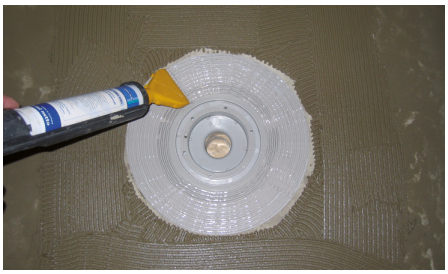

7 Pour le collage sur des supports spéciaux tels que le plastique, le métal et le bois, nous recommandons la colle spéciale Blanke•DIBA COLL.

8 La découpe de la bande d'étanchéité est réalisée avec des ciseaux ou un cutter.

9 Sur le support étanché, le carrelage peut être enduit et posé avec les colles contrôlées (point 4) selon les selon les règles de l'art valables dans la branche.

Attention : Lors de la pose, respecter les consignes indiquées sur nos fiches techniques actuelles. Respecter également les normes en vigueur

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.fr