FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

FICHE TECHNIQUE

BLANKE AQUA-KEIL VERRE

Profilé pour l'insertion d'un pare-douche en verre incliné unique pour la connexion de systèmes d'écoulement en ligne

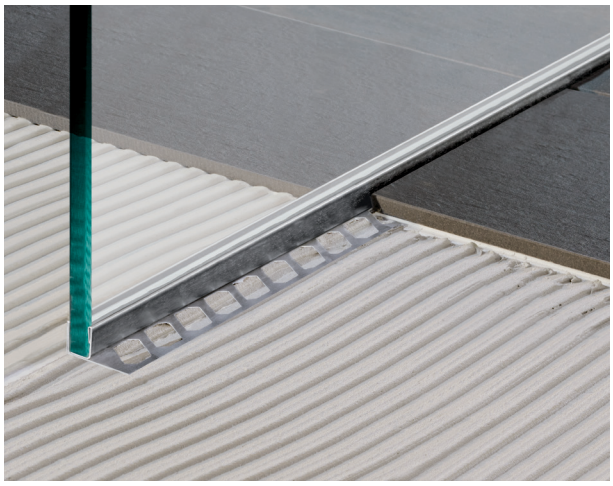

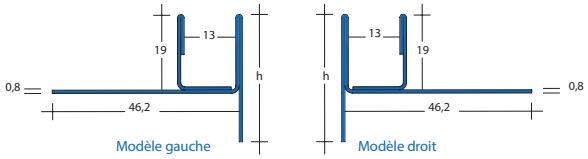

Caractéristiques techniques

Longueur livrée :	0,98 m
Hauteur :	H1: 19 mm H2: 34,0 mm
Longueur livrée :	1,20 m
Hauteur :	H1: 19 mm H2: 37,0 mm
Longueur livrée :	1,48 m
Hauteur :	H1: 19 mm H2: 42,0 mm
Longueur livrée :	2,00 m
Hauteur :	H1: 19 mm H2: 60,0 mm
Réceptacle pour cloison de séparation:	Jusqu'à 12 mm
Épaisseur du profilé:	0,8 mm
Aile de fixation:	30,0 mm
Matière :	Acier inoxydable V2A brossé
Butée :	Acier inoxydable V2A satiné droit gauche
Inclinaison :	2 %

Matière (1.4301)

Propriétés

- Montage simple lors d'une inclinaison d'env. 2 %
- Réception horizontale pour des pare-douches en verre
- Décoratif
- Gagne du temps

Description du produit

BLANKE AQUA-KEIL VERRE est un profilé pour les surfaces en pente de 2 % pour raccorder sur les sols en cas d'évacuation linéaire permettant la finition élégante des douches à l'italienneet la pose horizontale de pare-douches en verre. BLANKE AQUA-KEIL VERRE est disponible en modèle droit ou gauche.

Domaines d'application

BLANKE AQUA-KEIL VERRE permet la pose horizontale de pare-douches en verre et la connexion lors de sols en pente chez les douches à l'italienne en cas d'évacuations linéaires.

Pose

Appuyer BLANKE AQUA-KEIL VERRE avec la jambe d'ancrage perforée dans le lit de colle fraîche et aligner. Appuyer fermement les carrelages et les aligner par rapport au profilé. Les carrelages doivent être posés exempt de vide dans la zone du profilé. Former un joint d'environ 5,0 mm de largeur entre le carrelage et le profilé. Combler l'espace du joint avec de la silicone. Lors de la découpe du profilé, toujours couper au point le plus élevé. Lors du nettoyage de l'acier inoxydable, ne jamais utiliser de la laine d'acier ou des brosses en acier, car de la corrosion peut se former par l'abrasion. Les agents de nettoyage doivent être exempts d'acide chlorhydrique et de chlore. Lors du montage final, le pare-douche en verre peut être inséré dans le profilé et étanchéifié.
Important : S'assurer qu'il n'y ait aucun contact entre le verre et l'acier inoxydable. Il faut utiliser les écarteurs appropriés. Combler le joint entre le verre et le profilé avec du silicone.

Attention: The proper and successful application of our products is outside our control. Therefore, we can only guarantee the quality of our products within the scope of our terms and conditions. However, we cannot be held responsible for the successful application of our product. This data sheet shall render all previous technical information about this product invalid. We reserve the right to changes based on technical advancements. Information that exceed the scope of this bulletin and is provided by our staff, requires our written confirmation.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 02.05.2013