

## VERLEGEANLEITUNG


# Blanke•RENOROST

**Blanke•RENOROST ist ein universeller Abdeckrost für Blanke•DIBA-DRAIN und Blanke•DIBA-DRAINBOARD, komplett aus Edelstahl. Aber auch über anderen dichten Bodenabläufen einsetzbar. Durch die Verschraubung des Rostes eignet sich Blanke•RENOROST auch hervorragend im öffentlichen Bereich. Blanke•RENOROST kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.**

1. Die Höhe der Fliese (Fliesenstärke) und den um zuknickenden Anker messen.



2. Die Anker von Blanke•RENOROST auf die gewünschte Fliesenstärke mit einer Spitzzange umknicken (Einrastungen für 4 mm/8 mm/10 mm und höher).

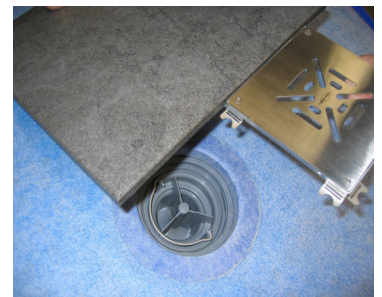

3. Fliesenkleber auf die Auflagestellen mit einer Zahnkelle auftragen. Den Rahmen fest in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.



4. Fliesen in das frische Kleberbett einlegen.