FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

LEGINSTRUCTIES

BLANKE DIBA-LINE 2.0

Lineaire afwatering van roestvast staal voor lage inbouwhoogtes met geïntegreerde afdichtingsflens voor het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA

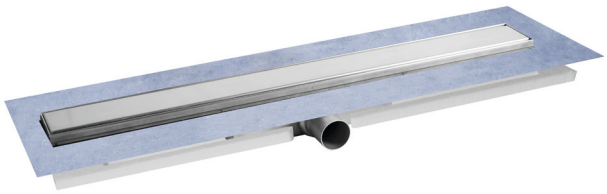

Materiaaleigenschappen

BLANKE DIBA-LINE 2.0 met geïntegreerde afdichtingsflens is een lineaire afwatering die horizontaal wordt ingebouwd en op de centrale afvoer wordt aangesloten. Het roestvaststalen afwateringslichaam met geïntegreerde aansluitstukken en een uit één stuk vervaardigd waterslot garanderen een snelle en krachtige afwatering. De afvoergoot is verkrijgbaar in twee opbouwhoogtes. De afvoergoot met een opbouwhoogte van 54 mm is voorzien van een aansluitstuk DN 40, die van 72 mm van een aansluitstuk DN 50. De geïntegreerde afdichting verbindt de lineaire afwatering betrouwbaar met het alternatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA. Het in hoogte verstelbare frame en het multifunctionele afdekrooster maken een afvoerpunt met roestvast staal en tegels mogelijk.

Toepassingsgebieden

De afvoerbehuizing is conform DIN EN 1253-1 ingedeeld in belastbaarheidsklasse K3. De afvoercapaciteit bedraagt 0,61 l/s.

- Eengezinswoningen
- Meergezinswoningen
- Hotels
- Doucheruimtes op sportlocaties
- Wellnessruimtes

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

LEGINSTRUCTIES

BLANKE DIBA-LINE 2.0

Lineaire afwatering van roestvast staal voor lage inbouwhoogtes met geïntegreerde afdichtingsflens voor het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA

1 Bepaal eerst de inbouwhoogte. Reinig vervolgens de inbouwlocatie en plaats het installatieblok direct waterpas met tegellijm op de ondergrond. Houd bij het bepalen van de opbouwhoogte rekening met de steekmof en zet deze eventueel stevig vast.

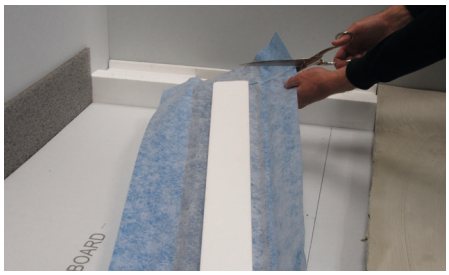

2 Snijd passende hoeken in de afdichtingsflens en plaats na het uitharden van de tegellijm het roestvaststalen lichaam in het installatieblok.

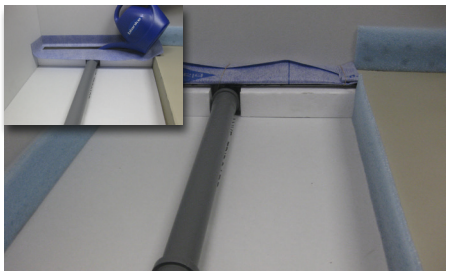

3 SLUIT BLANKE DIBA-LINE 2.0 met 2% afschot aan op de centrale afvoer en controleer of de aansluiting waterdicht is. Plaats vervolgens het beschermblok in de lineaire afwatering.

4 Breng bij alle schuin oplopende componenten een randisolatiestrook aan. Maak vakkundig een chape en egaliseer het oppervlak dusdanig dat het naadloos aansluit op het installatieblok. De brede kant van het installatieblok wordt als reilat gebruikt. Er is een afschot van 2% vereist.

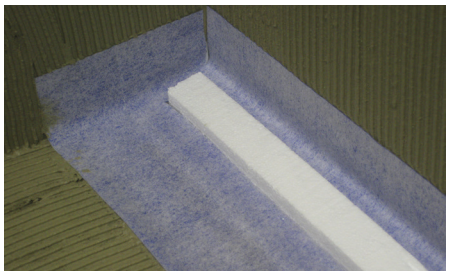

5 Verlijm na het uitharden van de chape de afdichtingsflens met tegellijm en een 4 mm-lijmkam tegen de wand en op de vloer en breng vervolgens het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA aan. Volg daarbij onze leginstructies.

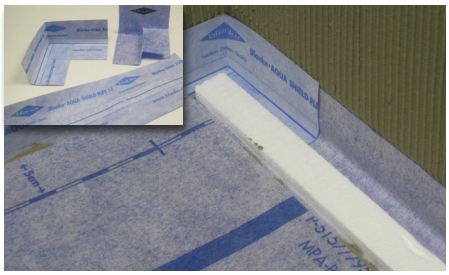

6 Gebruik voor een goede afdichting van de hoeken en randen de BLANKE DIBA systeemcomponenten CORN-I of Corn-A, DIBA-KEIL en afdichtingsband. Gebruik BLANKE DIBA-COLL voor de verlijming.

7 Pas bij het aanbrengen van de tegelbekleding de dunbedmethode toe conform de actuele normen en regels. Realiseer het tweede afwateringsniveau tussen de vloerbedekking en de afdichtingsflens nabij de afvoergoot op basis van cement en zonder holle ruimte. Voor de overgangen bij de wand en de vloer zijn onze BLANKE AQUA PROFIELEN verkrijgbaar.

8 Verwijder het beschermblok en steek het waterslot van binnenuit in de BLANKE DIBA-LINE 2.0. Plaats vervolgens het frame met de meegeleverde verhogingselementen op gelijke hoogte met het oppervlak en zorg dat beide naadloos op elkaar aansluiten. Breng daarna met neutrale siliconenkit een duurzame, elastische afdichting aan tussen de vloer- en wandtegels en het frame.

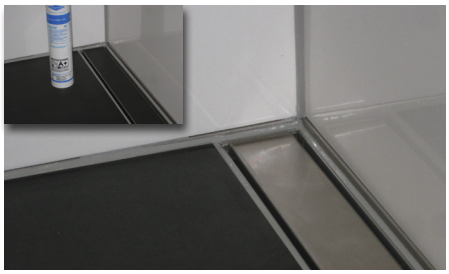

9 Plaats het afdekrooster in het frame. Op de achterkant van het afdekrooster kunnen met BLANKE DIBA-COLL ook tegels worden verlijmd. Het frame is geschikt voor tegeldiktes tot 10 mm.

Let op: neem bij het uitvoeren van de werkzaamheden onze actuele technische specificaties in acht. Zorg ook dat u de actuele normen naleeft.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Duitsland

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Tekst: JP 07-12-2016