BLANKE PERMATOP SF

Zeer efficiënt verwarmen om onze wereld beter te maken

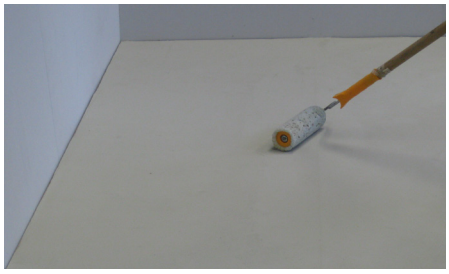

1 De ondergrond moet vrij zijn van anti-adhesieve bestanddelen. De vlakheid moet voldoen aan DIN 18202. De ondergrond moet stevig zijn en voldoende draagvermogen hebben. Indien nodig moet een voorstrijk worden aangebracht, die moet zijn afgestemd op de ondergrond.

2 Leg zelfklevend vlies op de ondergrond. De bedrukte kant moet naar boven wijzen. Verwijder de papieren bescherming en druk het vlies zonder vouwen te veroorzaken vast op de ondergrond. Leg de banen met rechte stootnaden tegen elkaar. Bijsnijden met een stanleymes.

3 Breng randisolatiestroken aan langs alle omhooglopende componenten. Druk de zelfklevende foliestrook op de vlieslaag.

4 Breng de BLANKE SF KLETT-TEC met een tussenruimte die overeenkomt met het schema van de vloerverwarming spiraalvormig of meanderend op het vlies aan. De kleinste tussenruimte (VA) is 5 cm, de maximale tussenruimte 10 cm. De buigradius van de verwarmingsbuis met klittenbandtechnologi moet minimaal 5 cm (bij een bocht van 90°) respectievelijk 10 cm (bij een bocht van 180°) bedragen.

5 Bij de verwarmingscircuitverdelers moeten de BLANKE KEERBOCHTEN worden toegepast om een nette aansluiting en een vooraf vastgelegde bocht van 90° van de verwarmingsbuizen te realiseren.

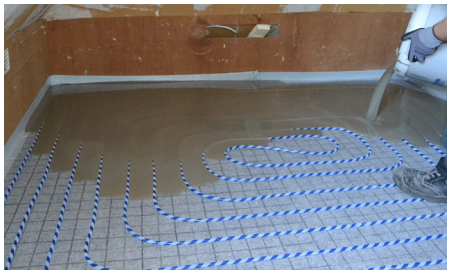

6 Nadat alle verwarmingsbuizen gelegd zijn, wordt het vloeroppervlak geplamuurd. Hiertoe wordt BLANKE SF FILLER in een laag van minimaal 1 mm boven de verwarmingsbuizen (in combinatie met BLANKE PERMAT, anders alleen voor zachte vloerbedekkingen minimaal 3 mm) opgebracht. De deklaag boven de verwarmingsbuizen mag niet dikker zijn dan 10 mm.

7 Voor een beter oppervlak moet de nog verse massa met behulp van een prikrol worden ontlucht. Let op: Het oppervlak mag niet met naaldhakken worden betreden.

8 Als de BLANKE SF FILLERS klaar is voor het aanbrengen van de bekleding, wordt na het voorstrijken met BLANKE GROUND de ondersteunings- en ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT vastgelijmd met het oog op het daarna aanbrengen van keramische vloeren en natuursteenvloeren. In ruimten waarin afdichtingen conform DIN 18543 noodzakelijk zijn, moet een alternatieve afdichting met BLANKE DIBA of DISK en de bijbehorende systeemcomponenten worden aangebracht.

9 De tegels worden op de ondersteuningsmat gelegd. Voor het leggen van BLANKE PERMAT en van de tegels moet een dunbedmortel C2 S1 conform DIN 12004 of 12002 worden gebruikt. Bij natuursteen moet een daarop afgestemde en geschikte dunbedmortel worden toegepast.

Let op: Raadpleeg onze actuele technische gegevensbladen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Zorg ook dat u de actuele normen naleeft