




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## REINIGUNGSHINWEISE

### Reinigungshinweise für **BLANKE** Linienentwässerungen

- > BLANKE DIBA-LINE 2.0 und BLANKE DISK-LINE
- > BLANKE DIBA-LINE EC und BLANKE DISK-LINE EC
- > BLANKE DIBA-LINE SL und BLANKE DISK-LINE SL
- > BLANKE DIBA FLEX-LINE und BLANKE DISK FLEX-LINE

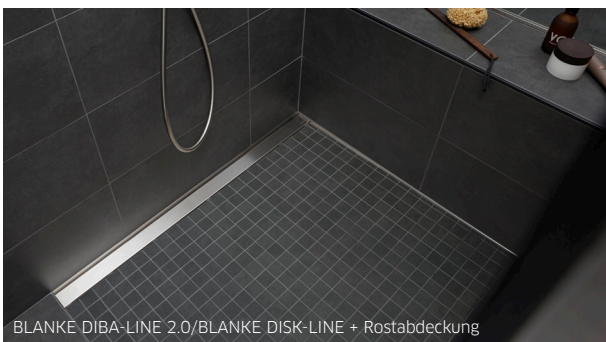

BLANKE DIBA-LINE 2.0/BLANKE DISK-LINE + Rostabdeckung



BLANKE DIBA-LINE EC/BLANKE DISK-LINE EC




BLANKE DIBA-LINE SL/BLANKE DISK-LINE SL



BLANKE DIBA FLEX-LINE/BLANKE DISK FLEX-LINE

#### Allgemeine Informationen

Kalkablagerungen des Wassers, Haare, Hautpartikel, Seifen, Duschgel und Shampoo tragen dazu bei, dass bei täglichem Gebrauch der Dusche Verschmutzungen im Rinnen- und Ablaufbereich entstehen. Diese Verschmutzungen sind nach Bedarf zu entfernen. Zur Erleichterung können haushaltsübliche, nicht aggressive oder scheuernde Reiniger verwendet werden. Diese dürfen keine Lösungsmittel oder Säuren enthalten, des Weiteren dürfen die Rostabdeckungen nicht mit Stahlwolle oder Drahtbürsten gereinigt werden.

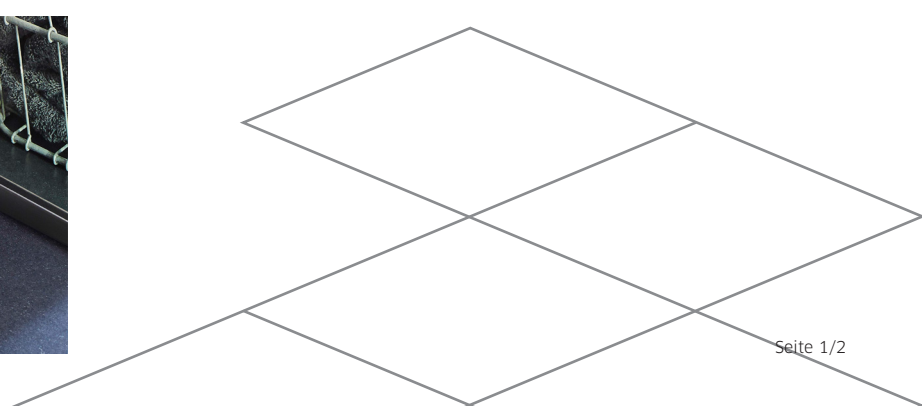

## BLANKE DIBA-LINE 2.0 und BLANKE DISK-LINE



**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird die Rostabdeckung an- bzw. herausgehoben.



**2** Den Siphon an beiden Seiten greifen und aus dem Ablaufstutzen heraus drücken, das ist je nach Einbausituation zur Wand oder von der Wand weg.



**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper mit fließendem warmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Selbige Vorgehensweise ist bei dem Siphon anzuwenden. Vor dem Wiedereinbau den Einsteckstutzen des Siphon einfetten (z.B. mit Armaturen fett oder Vaseline).

## BLANKE DIBA-LINE EC und BLANKE DISK-LINE EC



**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird die Rostabdeckung an- bzw. herausgehoben.




**2** Den Rostheber oben in die Nut des Ablaufverschlusses stecken und diesen heraus drücken, das ist je nach Einbausituation zur Wand oder von der Wand weg.



**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper mit fließendem warmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Selbige Vorgehensweise ist bei dem Ablaufverschluss anzuwenden. Vor dem Wiedereinbau den Dichtring des Ablaufverschlusses einfetten (z.B. mit Armaturen fett oder Vaseline).

## BLANKE DIBA-LINE SL und BLANKE DISK-LINE SL

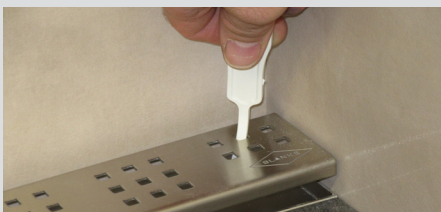

**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird die Rostabdeckung an- bzw. herausgehoben.




**2** Das Haarsieb händisch entnehmen.



**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper mit fließendem warmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Selbige Vorgehensweise ist bei dem Haarsieb anzuwenden. Vor dem Wiedereinbau den Ablauf mit reichlich Wasser spülen.

## BLANKE DIBA FLEX-LINE und BLANKE DISK FLEX-LINE

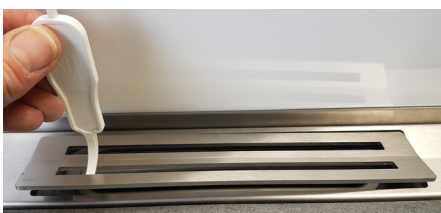

**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird der Designeinleger an bzw. herausgehoben.



**2** Den Siphon an beiden seitlichen Laschen greifen und nach oben aus der BLANKE FLEX-LINE ABDECKUNG herausziehen. Der aus zwei Teilen bestehende Siphon kann nun ebenfalls auseinander genommen werden.



**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper und Siphon mit fließendem Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Die Gummilippe in der Abdeckung trocknen und einfetten (mit Armaturen fett oder Vaseline). Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.

**Achtung:** Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten