



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE ECKBERT

Die nützliche Eckablage für den modernen Duschplatz



Eigenschaften

BLANKE ECKBERT ist eine dünnere Ablage aus Edelstahl in unterschiedlichen Geometrien und Designlinien.

- > pflegeleicht
- > werkzeuglose Befestigung ohne Bohren
- > auch nachträglich verbaubar

Einsatzgebiete/Verwendung

BLANKE ECKBERT kann ohne Bohren im Fliesenbelag befestigt werden. Dazu wird der waagrechte Fugenraum zwischen zwei Fliesen verwendet. Eine nachträgliche Montage bei bestehenden Wandbelägen ist ebenfalls möglich. Auf der Ablage können Pflegeprodukte wie Shampoo, Duschgel etc. abgestellt werden. Die Eckablagen eignen sich auch in Bereichen außerhalb von Bädern bei befliesten Wänden.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE ECKBERT

Die nützliche Eckablage für den modernen Duschplatz




1 BLANKE ECKBERT mit den Aufnahmelaschen in die Fugen einsetzen.



2 Kopfkante des BLANKE ECKBERTs von allen Seiten silikonieren.



3 Silikon mit einem Glättmittel bestreichen.

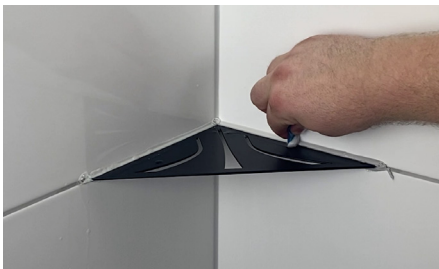

4 Überschüssiges Silikon mit einem Fugenglättter abziehen.



5 Trocknen lassen.

Optional – bei nachträglichem Einbau



Markierung für die Aussparung anzeichnen. (18 cm von der Ecke) Mit einem Oszillierer die Fuge heraus schneiden. **Achtung:** Nicht tiefer als 1 cm einschneiden, um die Abdichtung nicht zu verletzen. Weitere Verarbeitung siehe Punkt 1-5.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten