FICHE TECHNIQUE

BLANKE FILLOCREED

La couche de répartition d'énergie à prise rapide pour les systèmes de chauffage et de refroidissement de surface

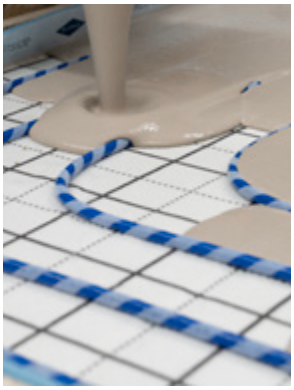

Données techniques

Rapport de mélange :	env. 4,25 l d'eau pour 25,0 kg de FILLOCREED
Durée d'utilisation :	env. 30 minutes
Praticable :	après env. 2–3 heures
Épaisseur de couche en tant que couche de répartition thermique pour BLANKE PERMATOP SF SPA :	minimum 3 mm au-dessus du tube chauffant, épaisseur totale maximale 25 mm
Prêt pour la pose de l'étanchéité BLANKE DISK :	après 12 heures
Consommation :	env. 1,8 kg/m²/mm
Durée de stockage :	12 mois (dans l'emballage non ouvert)
GISCODE :	CP 3 – enduit de ragréage à base de sulfate de calcium, fortement alcalin
EMICODE :	EC 1 PLUS : très faible émission

Caractéristiques

> prise rapide
> très faible contrainte
> étanchéité avec DISK après 12 heures
> application manuelle et mécanique possible

Description du produit

BLANKE FILLOCREED est une couche de répartition d'énergie à prise rapide pour le système de chauffage par le sol SF / SF14 SPA. Ce produit à double matrice et à faible retrait enrobe le conducteur chauffant et assure une répartition optimale et homogène de la chaleur. Avec BLANKE FILLOCREED, l'aptitude à la pose dans le système PERMATOP SF SPA est atteinte après seulement 12 heures pour une mise en œuvre ultérieure sans primaire avec BLANKE DISK. En particulier dans les salles de bains et les pièces humides, une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 est possible. BLANKE FILLOCREED peut être appliqué manuellement ou mécaniquement.

Supports / Domaines d'application

Adapté à une utilisation sur le treillis en fibres de verre BLANKE PERMATOP SF-BASE. Le treillis en fibres de verre autocollant peut être appliqué sur des supports porteurs adaptés à la pose de revêtements carrelés. Veuillez consulter la fiche technique de BLANKE PERMATOP SF BASE.

Mise en œuvre

Sur tous les éléments de construction montants, la bande périphérique isolante du système BLANKE doit être mise en place. Le BLANKE FILLOCREED autolissant (couche de répartition d'énergie) doit être mélangé de manière homogène dans un récipient propre en l'incorporant dans de l'eau froide et propre à l'aide d'un malaxeur muni d'un agitateur à pales. Après un court temps de maturation d'environ 2 minutes, mélanger à nouveau le matériau. Ensuite, verser la couche autolissante de répartition d'énergie sur la BLANKE SF-BASE préparée et la répartir à l'épaisseur requise à l'aide d'un outil approprié, tel qu'une raclette, puis, si nécessaire, éliminer l'air avec un rouleau débulleur. Veiller à ce que le mortier de ragréage ne s'écoule pas sous le tapis de fibres du système BLANKE PERMATOP SF BASE au niveau des bords. L'épaisseur totale maximale de 25 mm ne doit pas être dépassée lors de l'utilisation comme couche de répartition thermique. Pour BLANKE PERMATOP SF SPA, l'épaisseur totale maximale est de 25 mm au-dessus de la BLANKE PERMATOP SF BASE.

Remarque : BLANKE FILLOCREED ne peut pas être directement recouvert de colle à carrelage !

Attention : La bonne utilisation, et donc la réussite de l'application de nos produits, échappe à notre contrôle. Une garantie ne peut donc être accordée que pour la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, mais non pour la réussite de leur mise en œuvre. Cette fiche technique remplace toutes les informations techniques précédentes concernant ce produit. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications représentant un progrès technique. Les indications fournies par nos collaborateurs dépassant le cadre de cette fiche nécessitent une confirmation écrite.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0
I www.blanke-systems.fr
I www.blanke-blue-base.com