BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHÖNOX®

Zementestrich/Beton

Trockenestriche

Holzdielen/Spanplatten

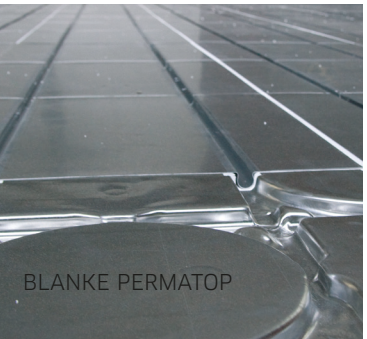
BLANKE PERMATOP

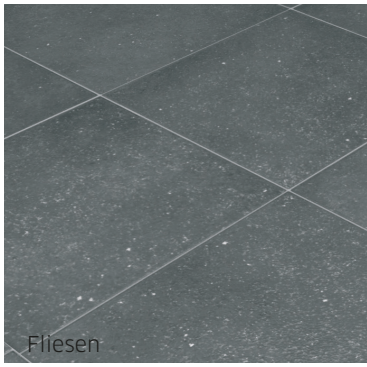
Fliesen

Naturwerkstein

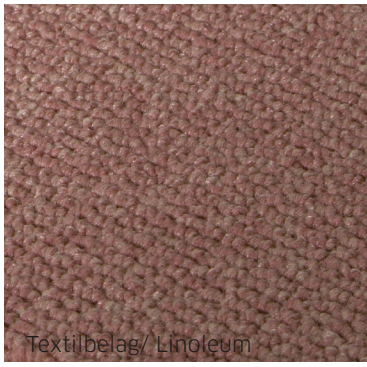
Textilbelag/ Linoleum

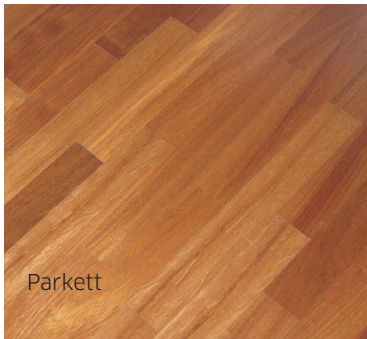
Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHÖNOX®

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	SCHÖNOX KH (ZE 1:5 / Beton 1:3) SCHÖNOX KH Fix	SCHÖNOX KH (1:1) SCHÖNOX KH Fix	SCHÖNOX KH pur SCHÖNOX KH Fix	
AUSGLEICH	SCHÖNOX FPL PLUS SCHÖNOX SP/XP	SCHÖNOX FPL PLUS SCHÖNOX SP/XP	SCHÖNOX FPL PLUS SCHÖNOX SP/XP	
VERLEGEMÖRTEL	SCHÖNOX TT S8 / CFK PLUS	SCHÖNOX TT S8 / CFK PLUS		BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen- nur bei nachfolgender Abdichtung)	SCHÖNOX XP (mind. 3 mm über Gewebe)	SCHÖNOX XP (mind. 3 mm über Gewebe)	SCHÖNOX AM SCHÖNOX ZM (mind. 3 mm über Gewebe) Bei elastischen Belägen u. dünnen Textilbelägen Zweit-/Feinspachtelung mit Zwischengrundierung erforderlich	SCHÖNOX AM SCHÖNOX ZM (mind. 3 mm über Gewebe)
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	BLANKE DIBA	BLANKE DIBA		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	SCHÖNOX TT S8 SCHÖNOX TT S8 Rapid SCHÖNOX PFK PLUS	SCHÖNOX Q9 SCHÖNOX Q9 W	SCHÖNOX EMICLASSIC (Universalklebstoff) Belagsspezifi sche Kleb-stoffe auf Anfrage	SCHÖNOX HARD ELASTIC SCHÖNOX MS ELASTIC SCHÖNOX MS BASIC
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Stärke	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

SCHÖNOX-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
+49 (0)2547-910-0
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de