FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DIBA-QUAD 130

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse und Aufstockelement für Verbundabdichtungssysteme zur Anbindung an Hausentwässerungen

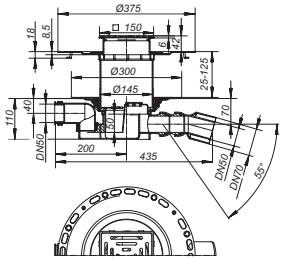

Materialeigenschaften

BLANKE DIBA-QUAD 130 ist ein mehrteiliges Bodenablaufsystem aus hochschlagfestem Polypropylen für den waagerechten Einbau zur Gebäudeentwässerung. Der Aufsatz und das Aufstockelement sind in der Höhe anpassbar. Der vlieskaschierte Flansch ermöglicht eine sichere Anbindung der Verbundabdichtungssysteme.

Einsatzgebiete

Das Ablaufgehäuse ist entsprechend DIN EN 1253, Abläufe für Gebäude, in der Klassifizierung K3 eingestuft. Die Ablaufleistung beträgt 0,96 l/s DN 50; 0,87 l/s DN 70.

- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
- Hotels
- Duschanlagen in Sportstätten
- Duschanlagen in Schwimmbädern
- Wellness/Spa-Bereiche

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DIBA-QUAD 130

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse und Aufstockelement für Verbundabdichtungssysteme zur Anbindung an Hausentwässerungen

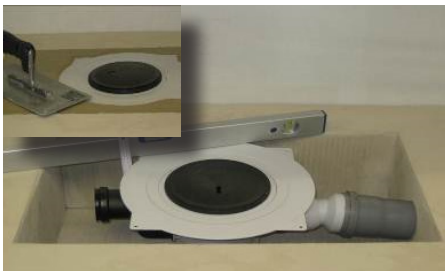

1 Ablaufkörper in der Aussparung platzieren und fixieren. Ablaufleitung DN 50/70 mit einem Gefälle von 2 % an die Hausentwässerung anschließen und auf Dichtigkeit prüfen. Aussparung mit Beton / Estrich oberflächenbündig mit Ablauf auffüllen.

2 Fußbodenaufbau erstellen und Aufstockelement in entsprechender Höhe mit Eisensäge ablängen, entgraten, Gleitmittel auftragen und in das Ablaufgehäuse eindrücken und ausrichten. Achtung: Der gelbe Distanzring muss vor dem Eindrücken des Aufstockelements eingelegt werden.

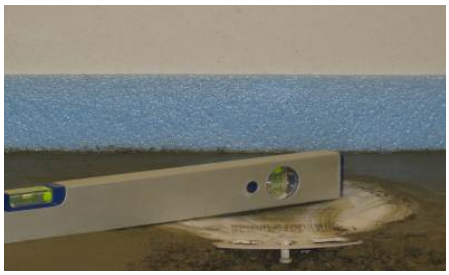

3 Fach- und sachgerechtes Einbringen des Estriches mit einem Gefälle von 2 % zum Ablauf hin. Oberfläche bündig mit dem Ablaufgehäuse abziehen. Estrich trocknen lassen. Nach Trocknung des Estriches Bauschutzfolie entfernen und die Dichtmanschette aufkleben.

4 BLANKE DIBA-COLL auf den vlieskaschierten Flansch auftragen. Auf die restliche Estrichfläche wird Dünnbettmörtel appliziert. Dichtmanschette in den frischen Kleber einlegen und faltenfrei andrücken.

5 Überschüssigen Kleber am Ablaufgehäuse entfernen und Manschette gut andrücken. Restliche Bodenfläche mit Verbundabdichtungssystem, wie z.B. BLANKE DIBA 100 abdichten.

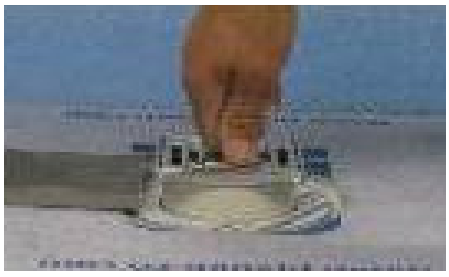

6 Höhenverstellbarer Aufsatz mit Rahmenaufnahme einlegen und durch Drücken bis auf die erforderliche Fliesenhöhe ausrichten.

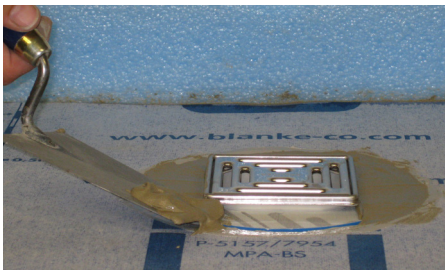

7 Den ausgerichteten Aufsatz komplett mit Fliesenkleber unterfüttern.

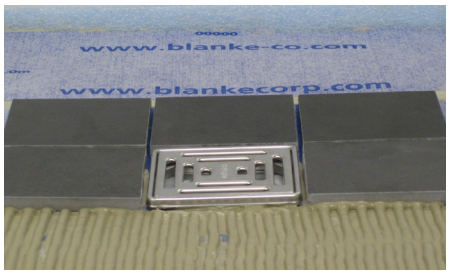

8 Fliesenbelag im Dünnbettverfahren nach den üblichen Fachregeln verlegen und verfugen.

9 Zwischen dem Rostrahmen und der Fliese eine Fuge anordnen und mit neutralvernetzendem Silikon schließen. Achtung: Gelben Distanzring nach Fertigstellung herausziehen.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 06.05.2013